

La tranquillité de la qualité

Grâce à l'IS4, produisez vos paillettes en toute tranquillité


Rapide

Silencieuse

Ergonomique

12500 paillettes/heure

Certifiée ISO 9001 : 2000

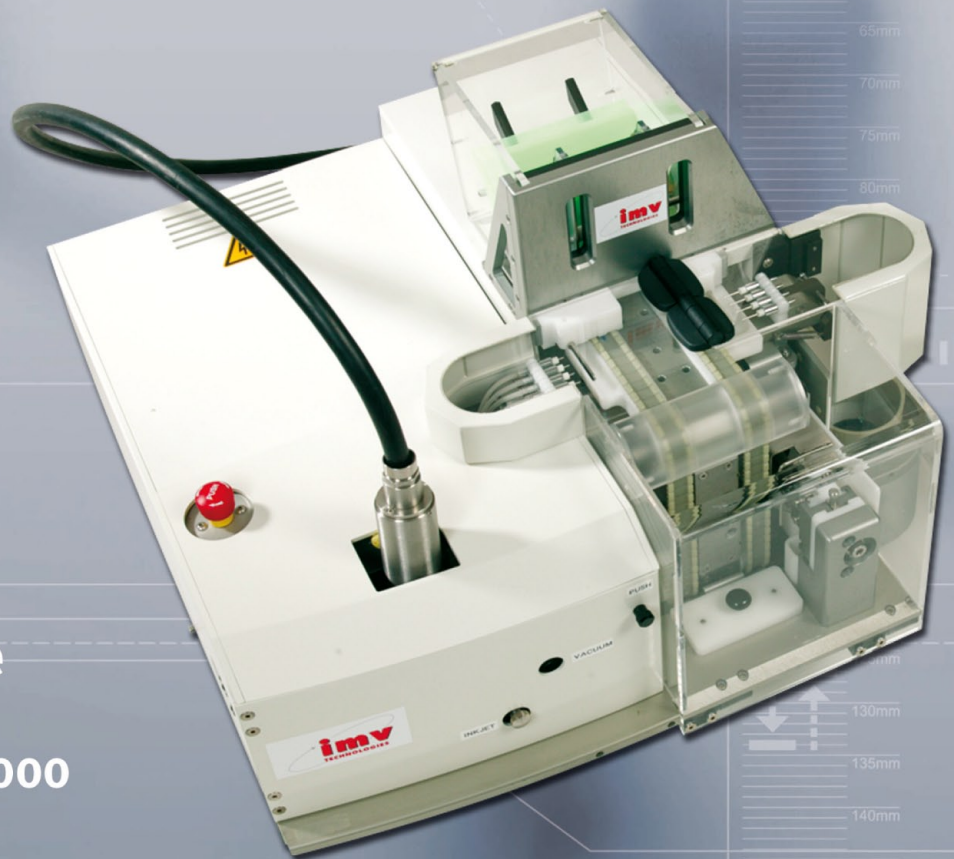

Pilotée par ordinateur, l'IS4 assure les fonctions de remplissage 4 x 4, de soudure et d'impression dans le meilleur respect de vos semences.

Plus de 100 exemplaires déjà en fonctionnement journalier

LEADER MONDIAL EN BIOTECHNOLOGIES DE LA REPRODUCTION



IS4 Integrated System 4

Caractéristiques :

Dimensions 950 x 600 x 500 mm

Poids 62 kg

Bloc d'alimentation :

Dimensions 550 x 600 x 1200 mm

Poids 70 kg



Jet d'encre :

Compatible avec les jet d'encre de marque Domino, Lynx, Imaje

Rapide, Silencieuse, Ergonomique

- L'IS4 permet de produire 12500 paillettes/heure
- Elle est livrée soit pour produire soit des paillettes fines, soit des paillettes moyennes
- Démarrage automatique
- Arrêt automatique par lecture du niveau de semence
- Manipulation réduite au changement des aiguilles entre les éjaculats
- Impression classique de vos données plus code à barres de 10 caractères suivant les propositions ICAR sur moins de 20 mm
- Niveau sonore : +/- 70 décibels
- Rapports de fonctionnement sur écran d'ordinateur
- Facilité de nettoyage : toutes pièces devant être nettoyées sont démontables sans outil

En option :

- Filtre à charbon actif pour traiter les vapeurs d'encre
- Ordinateur avec Windows 98 / 2000 / ME / XP
- Buses d'injection 4 voies jetables

- En accord avec les directives européennes suivantes:
 - Low voltage n°73/23 CEE
 - CEM 89/336 CEE
 - EN 61010-1
 - EN 61326-1

Alimentation :

110 V / 230 V 50/60 Hz

